



Egyszerű használat  
beépített kódbiztonsági  
technológiával

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

**Videojet® 6230**

 **VIDEOJET®**

Javítsa a nyomtatási minőséget a flexibilis csomagolásokon, és csökkentse jelentősen a hibás feliratok számát a Videojet termotranszferes fólia felülnyomtató technológiájával.



**VideojetConnect™  
Design**

Felhő alapú sablonkészítő program, mely ingyenesen elérhető a VideojetConnect™ Productivity Suite részeként.



## Bemutatjuk a Videojet 6230 termotranszferes fólia felülnyomtatót

A 6230-as a Videojet termotranszferes nyomtató család tagja, melyet a termelékenység növelésére terveztek. A Videojet 6230 a legújabb technológiai újításokat használja, hogy ezzel csökkentse a flexibilis csomagolásokon előforduló feliratozási hibákat és csökkentse a működtetési költségeket (TCO) a készülék bizonyítottan költséghatékony megoldásaival.

Az egyszerű kialakítású kazetta akár 700 méteres szalagok használatát is lehetővé teszi, ezzel hosszabb gyártási ciklusok érhetőek el, s mivel könnyen és gyorsan cserélhető, a termelésre nincs negatív kihatása.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az alapsomag része, ha a CLARISOFT™ vagy a VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott sablonokat használjuk. Ezek az egyszerűen kezelhető feliratszerkesztő programok segítenek csökkenteni a kezelői beavatkozások számát, valamint az ebből adódó esetleges felhasználói hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az újrajelölések mennyiségét is.

\* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.  
\*\* A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonoknak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.

Előzze meg a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél gyakran előforduló kódhibákat és csökkentse a kezelői beavatkozások számát az előre beállított opciókkal.

Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról\*\* is vezérelhető, ezzel is egyszerűsítve a gyártósor és a nyomtató kezelő általi irányítását.

A Videojet 6230 ma nyújt megoldást a holnap igényeire.



© A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek és a Videojet általi használatuk engedélyvel történik. A további védjegyek és nevek a megfelelő cégek tulajdonát képezik.

# Videojet 6230 Egyszerű használat beépített kódbiztonsági technológiával

## Egyszerű használat

- Könnyen és gyorsan cserélhető, nyomógombos rögzítésű szalagkazetta
- Táblagépre emlékeztető, intuitív 5"-os érintőképernyő, a más Videojet technológiáknál is használt CLARITY™ kezelőfelülettel

## Beépített termelékenység

- Pontos szalagkezelés, a kétirányú léptető motorokkal minimálisra csökkenthető a nyomatok közötti hézagok, és így csökken a szalagvesztés
- A 700 méteres szalaghossznak köszönhetően kevesebb szalagcserére van szükség, mint a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél
- Egyszerű szalagvezetés, amely biztosítja a gyors szalagcserét és a hatékony működést
- A Bluetooth® kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelő akár egy Android telefonról irányítsa a nyomtatót

## Megfelel az Ön egyedi gyártási igényeinek

- A levegőmentes működésnek köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre
- Magas minőségű feliratot biztosít, akár 150 csomag / perc sebességig
- Egyedi kialakítású nyomtatóléc folyamatos és szakaszos nyomtatáshoz
- Kompakt kialakításával könnyedén beépíthető a legtöbb gyártósorba

## Kódbiztonság

- A WYSIWYG nyomtatási előnézetnek köszönhetően a kezelő gyorsan ellenőrizheti, hogy a megfelelő kód került-e kiválasztásra
- A beépített Kódbiztonsági szoftver segít csökkenteni a kezelői hibák számát és az ezekből adódó selejtes és újrjelölendő termékek mennyiségét
- A valós idejű időbélyegzővel elkerülhetők a dátum hibák
- Élvezze a VideojetConnect Design vagy CLARISOFT szoftverek nyújtotta egyszerű feliratszerkesztést



# Gyakorlatilag hibamentes működés


## Innovatív design

A Videojet 6230 könnyen beépíthető a legtöbb gyártósorba és alkalmas a legtípusabb gyártási környezetekben történő használatra.



A levegő nélküli kialakítás a következő előnyöket nyújtja:

- Nem szükséges sűrített levegő
- Kevesebb kopóalkatrész, mivel nincs szükség különböző levegőtömlőkre és csatlakozókra
- Egyenletes nyomtatási minőség a precízebb nyomtatóléc vezérléssel
- Nem áll fenn annak kockázata, hogy a kezelők nem megfelelő sűrített levegő beállításokat alkalmaznak

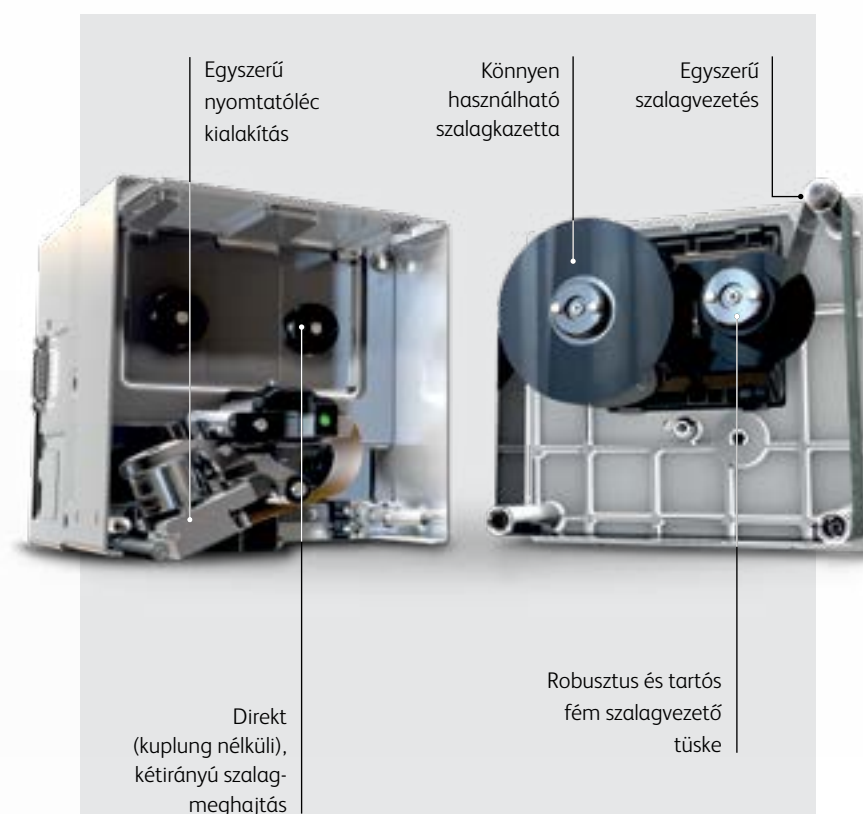

## Egyszerű karbantartás

- Kevesebb és könnyen cserélhető kopóalkatrész, hogy a gyártás a lehető leghamarabb újra indulhasson
- A nyomtatófej könnyen cserélhető és nem igényel további kezelői beavatkozást a nyomtatás újraindulásához



# VideojetConnect™ Design



## Kódbiztonság

## Fejlett vezérlés



A 6230-as nyomtató kódbiztonsága a Videojet CLARISOFT™, CLARISUITE™ vagy VideojetConnect™ Design szoftverekkel készített sablonokkal működik.



A 6230-as nyomtató Bluetooth® kapcsolódási lehetőséggel is rendelhető, így a készülék HMI helyett egy Android telefonon futó Videojet 6230 applikációval is irányítható.

### Teljesítményfunkciók



A mobiltelefon grafikus kezelőfelületként (GUI-Graphical User Interface) is működhet és így nem szükséges egy erre külön dedikált kezelőegység.



A telefon „külső memóriaként” is használható, feladatok küldhetők róla a VideojetConnect™ Design szoftver és a 6230-as nyomtató felé.

A telefonnal vonalkódról is beolvashatók a feladatok, ez tovább csökkenti a kezelői hibák előfordulásának lehetőségét.

## Kódbiztonság

1 WYSIWYG – megjelenik a kiválasztott felirat valós képe

2 Irányított felhasználói adatbevitel a hibák elkerüléséért

3 Valós idejű időbélyegző




# A megbízhatóság az alapcsomag része

A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle Advantage™ minőséggel.

Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikket, gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeinkkel, amelynek során partnereink termelékenységé, hatékonysága nő, erősebb védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfűvűkás grafikus tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomatók, adatcímkézők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000 üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.

Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére. Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza.

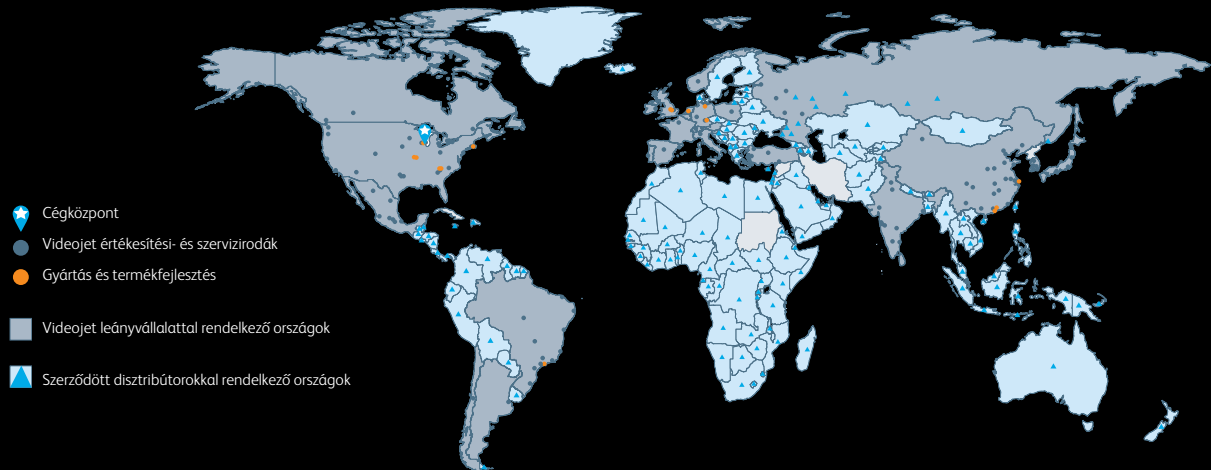

## AMSY Fókuszban az ügyfeleink

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve szakértő partnerként segítik ügyfeleinket - mára több mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik vevőink magas szintű támogatásával. Országos szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért, teljes körű vevői elégedettség eredményezhet.

**AMSY**  
Jelöléstechnika

AMSY Jelöléstechnika Kft.  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.  
[www.amsy-jelolestechnika.hu](http://www.amsy-jelolestechnika.hu)  
[info@amsy-jelolestechnika.hu](mailto:info@amsy-jelolestechnika.hu)

Készülékértékesítés:  
06 23 500 422

Kellékanyagok:  
06 20 994 99 44

Szerviz:  
06 20 40 30 004

**Biztos pont a termelésben**

**VIDEOJET**

©2018 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva.

A Videojet Technologies Inc. elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsuk.

Jelen tájékoztató az abban szereplő berendezések és tartozékok gyártója, a VIDEOJET Technologies Inc. (1500 N Mittel Blvd, Wood Dale, IL 60191, Egyesült Államok) által szolgáltatott adatok és gyártmányleírások, valamint termékspecifikációk alapján készült, kizárólag a gyártó által megadott információkat tartalmaz. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni. A tájékoztatóban szereplő berendezés telepítésénél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében. Az aktuális műszaki paraméterekkel és a termelési környezetének megfelelő telepítési lehetőségekkel kapcsolatosan keresse az AMSY Jelöléstechnika Kft-t a megadott elérhetőségeken.